

BFA는 커넥터가 없는 광 케이블을 쉽게 정렬하게 하여 광 측정기기 (OTDR, Optical Power Meter, VFL 등)를 사용하여 측정할 수 있게 도와주는 가장 효율적인 툴입니다.

■ 각 부분 설명




■ 카트리지 교체 방법

카트리지 당 최소 500회 이상 사용이 가능하지만 필요할 경우 아래 절차에 따라 교체한다.

1. 카트리지 양쪽에 붙어있는 보호 테이프를 제거한다
2. 카트리지 어댑터(cartridge adaptor)와 FC 얼라인 어댑터(FC align adaptor)를 양쪽에 각각 연결한다. (아래 그림 참고)
3. BFA 본체에 조립된 카트리지를 오른쪽으로 돌리면서 연결한다



■ BFA 사용하기

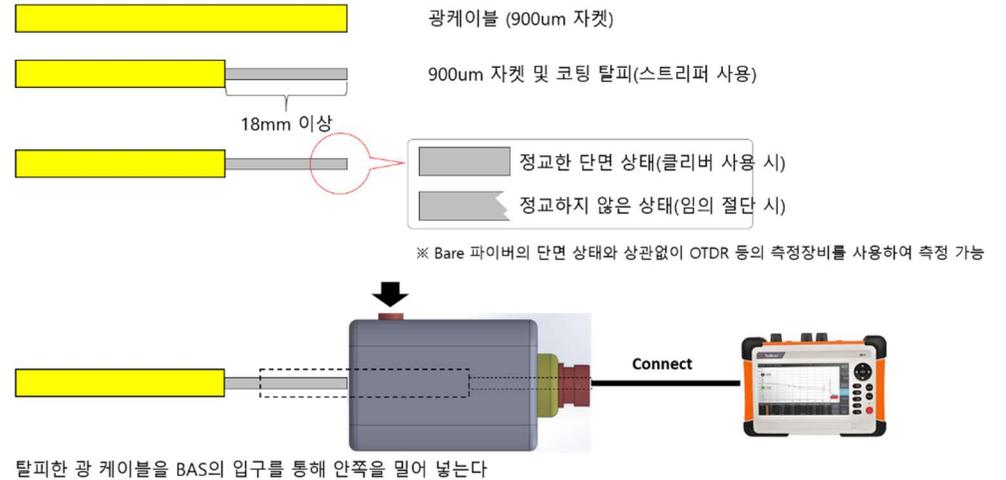

■ BFA 응급 복구

파이버 정렬 시 파이버가 BFA 안에서 부러지거나 끊어질 경우 아래의 절차에 따라 조치한다.

1. 카트리지를 본체에서 분리한 후
2. FC 얼라인 어댑터를 분리하고 만약 파이버가 있으면 제거한다 만약 파이버가 없으면
3. 카드리지 어댑터를 분리하고 파이버를 제거한다.

만약 부러진 파이버가 페룰 안쪽에 있는 경우는 Remover를 사용하면 쉽게 제거할 수 있다.

